




Lave-yeux mural avec vasque et douchette - 2230

Wall mounting eyewash with bowl & Drench Hose - 2230

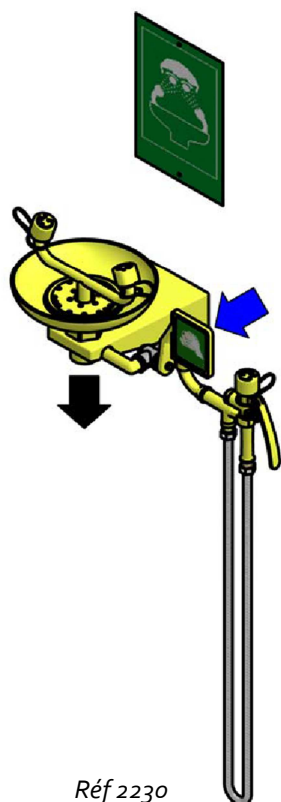


Réf 2230



Réf 2230SS

Acier galvanisé et Résine polyamide
Galvanised steel & polyamid resin

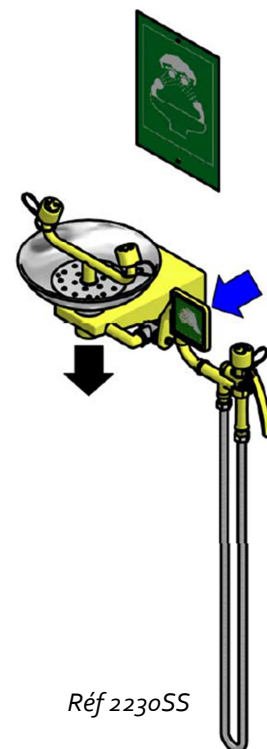

Réf 2230SS

Ce lave yeux mural peut être installé en intérieur ou en extérieur en conditions tempérées. Muni de deux érogateurs et capuchons auto-éjectables, il vous permettra un rinçage des tissus fragiles du visage par un flux d'eau aérée à basse pression. La douchette d'appoint permet un rinçage ciblé d'une partie du corps ou des chaussures

For outdoor and indoor facilities in tempered conditions. A low pressure water flow that rinses of fragile skins of the face. This eyewash has a drench hose for the targeted rinsing of some body parts, clothes or shoes.



Caractéristiques Générales / General Features

Matériaux	Material
Tuyauterie en acier galvanisé avec revêtement Résine polyamide PL11 (anticorrosion), Vannes Inox et raccords laiton, Rampe Lave-yeux (Option acier) Vasque ABS (Option Inox) Palette de commande plastique (Option Aluminium) Erogeurs et capuchons plastique	Galvanized steel pipe. Covered by a PL11 polyamid resin (anti-corrosion), Stainless Steel valve and brass connections, ABS Eyewash (Option : Steel) Bowl (Option : Stainless Steel) Plastic push Handle (Option: Aluminium) Plastic spray heads and covers
Arrivée d'eau / Evacuation	Water inlet/output
Alimentation 1/2" BSP Evacuation 1" 1/4 BSP Pression 2 bars recommandés - Min 1.5 Max 8	Water inlet 1/2" BSP Output 1" 1/4 BSP Pressure : 2 bars recommended - Min 1.5 Max 8
Lave-yeux	Eyewash
Activation manuelle par palette avec système anti-retour Evacuation 1" 1/4 Erogeurs amovibles avec filtre à tamis pour mélange eau/air basse pression et capuchon auto-éjectables. Débit 22l/min pour une pression entre 2 et 8 bars Vanne 1/2" avec régulation de pression	Manual opening with push handle with anti-kickback system (remove the pre-assembled spring) Evacuation 1" 1/4 Removable spray heads with mesh filter to mix water/air at a low pressure and automatic opening anti-dust cover. Flow: 22L/min for a pressure between 2 and 8 bars. Valve 1/2" with pressure regulation.
Douchette	Drench hose
Flexible en inox de 1.5m Erogeur 1 sortie basse pression 15l/min, Activation avec pistolet, capuchons anti poussière	1.5M Stainless steel flexible Single spray Single spray head low pressure 15l/min, Hand gun activation, anti-dust covers
Affichage	Signalization
Panneau Lave-yeux Fond vert Pictogrammes luminescents Norme AFNOR Xo8-003	Plate Eyewash Photoluminescent with green background AFNOR Xo8-003 Standard
Dimensions	Dimensions
Voir feuillet de montage Dimensions des colis : 50x36x13 – 26x21x17 – 4 kg	See Assembly page Packages dimensions : 50x36x13 – 26x21x17 – 4 kg

Références

- **2230** – Lave-yeux vasque ABS et douchette –
Eyewash with ABS bowl & drench hose
- **2230SS** – Lave-yeux vasque Inox et douchette –
Eyewash with Stainless steel bowl & drench hose
-

Options

- Vasque Inox (Bowl Stainless Steel)
- Rampe lave-yeux acier ou inox (Steel or Stainless Steel eyewash).
- Palette aluminium (Aluminium push handle)



Normes / Standards
EN 15154-2, DIN 12899-3:2007,
ANSI/SEA Z358: 2009





Conception et fabrication 100% Europe
Design & manufacturing 100% Europe



Opérations de Montage / Assembly guide

Suivre les indications ci-dessous / Please follow below instructions.

* Hauteur recommandée : 850-1140 mms

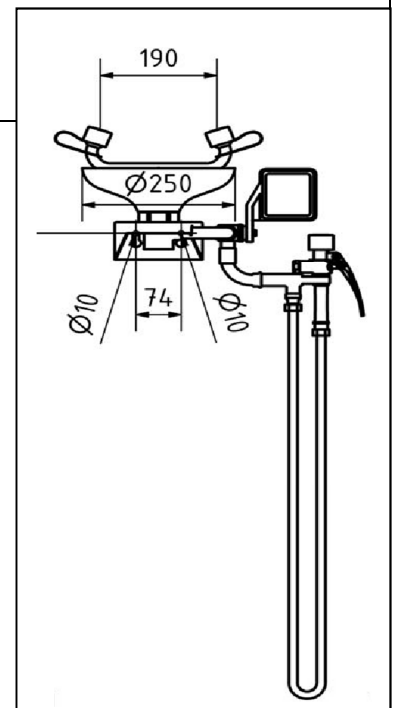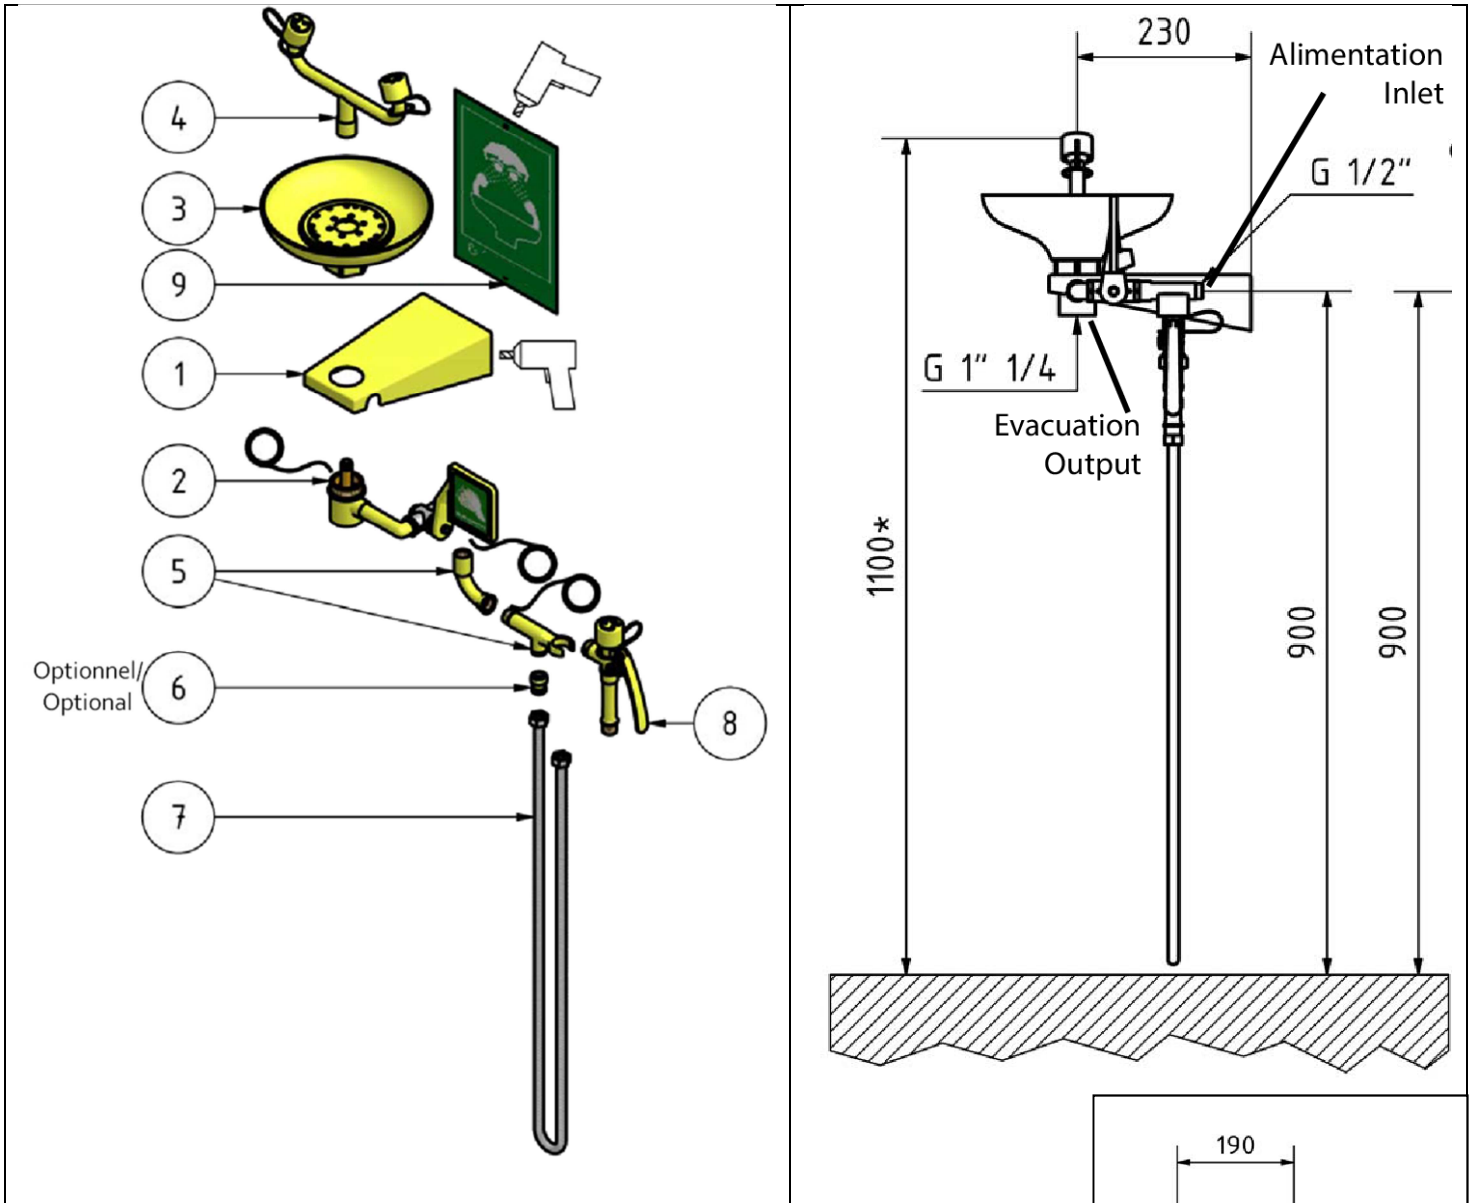

1	Support mural en acier	Bracket for wall mounting, Steel
2	Raccordement alimentation avec vanne 1/2", palette de commande et vanne	Inlet, push handle and valve connections
3	Vasque	Bowl ABS
4	Rampe Lave-yeux deux sorties avec érogateurs et capuchons	Eyewash, double spray
5	Raccordement flexible inox	Flexible connection (Stainless Steel)
6	Valve anti-retour (option)	Anti-kickback valve (Option)
7	Flexible inox 1m50	1.5m Stainless steel flexible
8	Douchette 1 sortie	Drench hose, single spray
9	Panneau d'affichage réglementaire	Signaling plate



Installer les équipements de sécurité dans des zones **visibles et accessibles depuis au moins 3 directions**.

Le dispositif d'urgence doit être accessible **en moins de 10 secondes**.
Mettre en place un test **hebdomadaire**.



Install these security equipments in order to make them **visible and accessible from at least 3 ways**.
The emergency equipment must be easily accessible by the user (**less than 10 sec**).
A correct operation test must be planned **every week** by an internal procedure.

Recommandations d'installation et d'utilisation des douches et lave-yeux. Raccordement des appareils.	Installation and use for showers and eyewashes. Devices Connections
<ol style="list-style-type: none"> 1. Les dispositifs de rinçage d'urgence doivent être installés à proximité des zones de danger et à un maximum de 10 secondes de parcours ou 30 mètres, sans obstacle gênant le déplacement de l'utilisateur. En cas de forte probabilité d'accidents simultanés, il faut prévoir plus d'un équipement. 2. Les équipements doivent être facilement accessibles et clairement identifiés (panneau de signalisation de l'emplacement du matériel) 3. Les équipements doivent être raccordés à un réseau d'eau potable avec vanne d'arrêt pour l'entretien 4. Une procédure interne doit garantir un test de bon fonctionnement hebdomadaire 5. Pour une installation en extérieur, utiliser des équipements hors-gel ou incongelables 6. Tout le personnel doit être instruit sur l'utilisation correcte des équipements de sécurité 7. Durée du Lavage oculaire : 10 à 15 minutes. 8. Durée d'une Douche : 5 à 10 minutes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. The emergency decontamination booth must be close to danger exposure. (Max 10 sec or 30M obstacle). In case of high probability of simultaneous accidents, anticipate more than only one equipment. 2. The equipments must be easily accessed and clearly identified (Signal pannels). 3. Equipments must be connected to the drinking water system with stop valve for maintenance. 4. Test must be executed every week by an internal procedure. 5. For an outdoor facility, use frost-protected or freeze-proof equipments. 6. All the personnel must know how to use correctly security equipments. 7. Eyewash time: from 10 to 15 minutes. 8. Shower time: from 5 to 10 minutes.



La mise en place de cet équipement vous permet de respecter vos obligations de protection.

Art. L4121-1 du Code du travail

« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés »

Pensez à mettre à jour votre document unique. (Article L.4121-3)