




Douches Sécurigaz

Douche/oogdouche combinatie 4250 - Drie commandos met voetpedaal

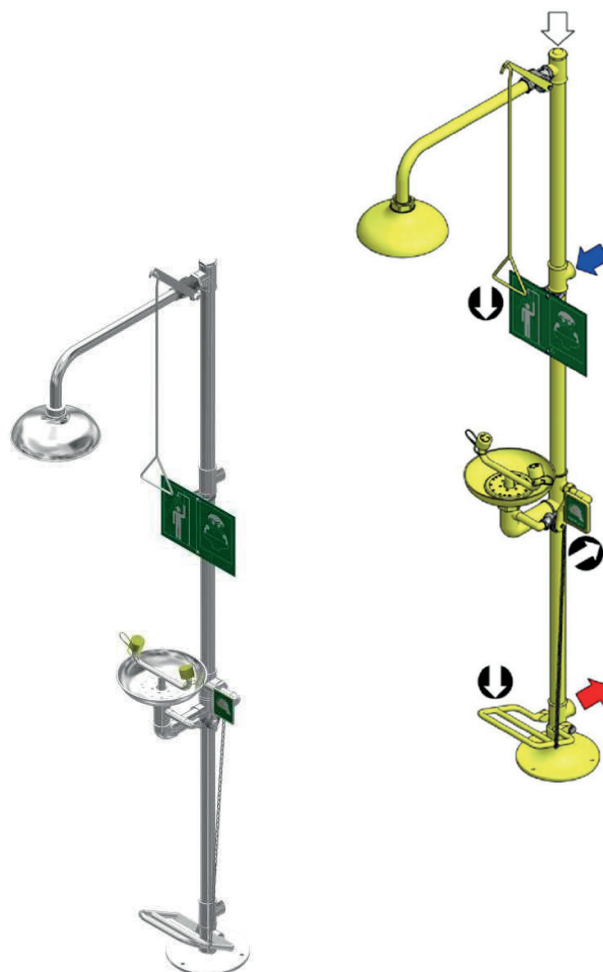

Gegalvaniseerd staal en polyamide coating OF volledig roestvrij staal (RVS)

C

Deze gecombineerde douche/oogdouche op voet is compact en is door de enkele aansluiting, voor zowel douche als oogdouche, zeer gemakkelijk te installeren. Voor gebruik buiten en binnen in gematigde omgevingstemperatuur. Afzonderlijke bediening van douche en oogdouche. De oogdouche kan geactiveerd worden met handduwhendel of voetbediening.

Caractéristiques Générales / Algemene Kenmerken

Matériaux	Materiaal
Tuyauterie en acier galvanisé avec revêtement Résine polyamide PL11, Vannes Inox et raccords laiton, Rampe Lave-yeux ABS (Option acier ou inox) Pomme et vasque ABS (Option Inox) Palette de commande Aluminium OU Modèle Tout Inox (4250TI) Ergoteurs et capuchons plastique	Gegalvaniseerde stalen buis PL11 polyamide coating Roestvrijstalen (RVS) klep en koperen verbindingen ABS oogspoeling (opties: staal of RVS) ABS Douchekop en waterbekken (optie RVS) Aluminium handduwhendel OF volledig RVS model (4250TI) Plastic inwendige sproeikop en beschermdoppen
Arrivée d'eau / Evacuation	Water aansluiting/afvoer
Alimentation 1"1/4 BSP au choix par le milieu ou par le haut de la colonne Evacuation 1" 1/4 BSP au bas de la colonne Pression 2 bars recommandés. Min 1.5 Max 8	Ingang 1" 1/4 BSP in het midden of bovenaan de kolom Uitgang 1" 1/4 BSP onderaan de kolom Aanbevolen druk: 2 bar (min 1.5; max 8)
Douche	Douche
Activation manuelle par tige de commande (système anti-retour) Débit 110l/min pour une pression entre 2 et 8 bars Vanne 1" avec régulation de pression incluse	handmatige bediening dmv trekhendel (anti-retour systeem) débit: 110L/min tussen 2 en 8 bar klep 1" met drukregeling
Lave-yeux	Oogdouche
Activation manuelle par pédale ou palette (poussoir) avec système anti-retour (enlever le ressort prémonté) Evacuation 1" 1/4 Ergoteurs amovibles avec filtre à tamis pour mélange eau/air et capuchons auto-éjectables Débit 22l/min pour une pression entre 2 et 8 bars Vanne 1/2" avec régulation de pression incluse	Handmatige activatie met duwhendel met anti-retour systeem Afvoer 1" 1/4 Afneembare douchekoppen met geperforeerde filter om bij lage druk lucht en water de mengen en automatische opening beschermdoppen Débit: 22L/min bij 2 tot 8 bar Klep 1/2" met drukregeling
Affichage	Signalisatie
Panneau Douche + Lave-yeux Fond vert Pictogrammes luminescents Norme AFNOR X08-003	Plakkaat Douche + Oogdouche Fotoluminiscerend met groene achtergrond AFNOR X08-003 norm

Options
<ul style="list-style-type: none"> Pomme et/ou vasque Inox (Douchekop en waterbekken in RVS) Tige inox (trekhendel in RVS) Rampe lave-yeux acier ou inox (ABS oogdouche of RVS).



Normes / Normen
 EN 15154-1 et 2, DIN 12899-3:2007,
 ANSI/SEA Z358:2009




Possibilité de rajouter très facilement un thermostat en amont de l'arrivée d'eau.
 Eenvoudige toevoeging van thermostaat voor de aansluiting





Conception et fabrication 100% Europe
 Ontwerp en fabricatie 100% Europa

Opérations de Montage / Montage handleiding

Suivre les indications ci-dessous / Volg de instructies hieronder

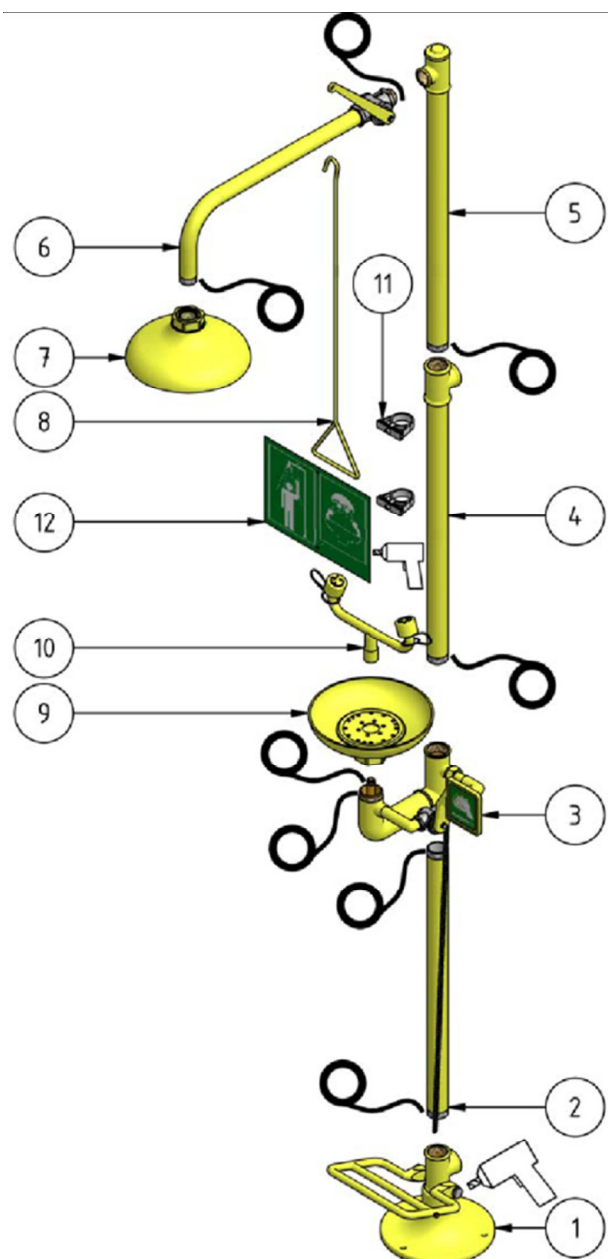

1	1 Pied avec pédale et évacuation 1" ¼	1 Voet met voetbediening en afvoer
2	1 Tube 650 mm 1" ¼	1 Tube 650mm 1" ¼
3	1 Bloc 4250 raccordement lave-yeux avec palette de commande et vanne ref 145 ½"	1 Blok 4250 Oogdouche aansluiting en bediening
4	1 Tube 650mms avec arrivée d'eau	1 Tube 650mm 1" ¼
5	1 Tube 1"1/4 650mms avec réduction 1" et seconde arrivée d'eau + bouchon	1 Tube 650mm 1" ¼ met vernauwing naar 1"
6	1 Tube coudé 1" pour douche	1 Tube 1" gebogen
7	1 Pomme	1 Douchekop
8	1 Tige de commande	1 Trekhendel
9	1 Vasque	1 Wasbekken
10	1 Rampe Lave-yeux deux sorties avec érogateurs et capuchons	1 Oogdouche
11	1 Kit de fixation pour panneau	1 Plakkaatbevestiging
12	1 Panneau d'affichage réglementaire	1 Signalisatieplakkaat

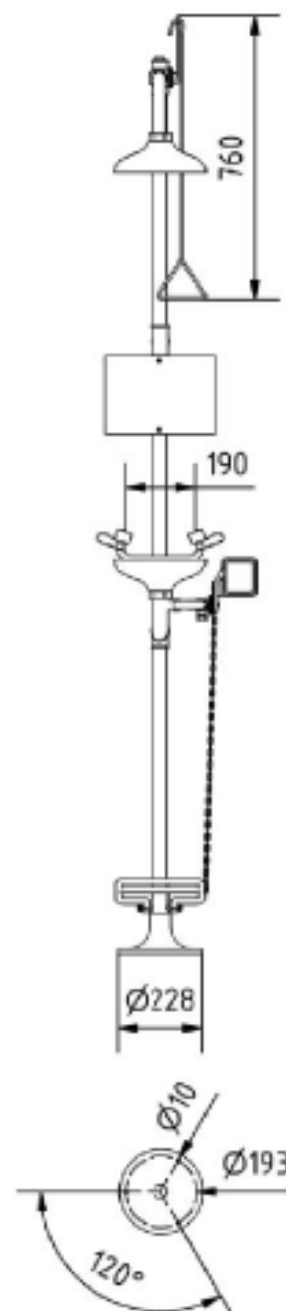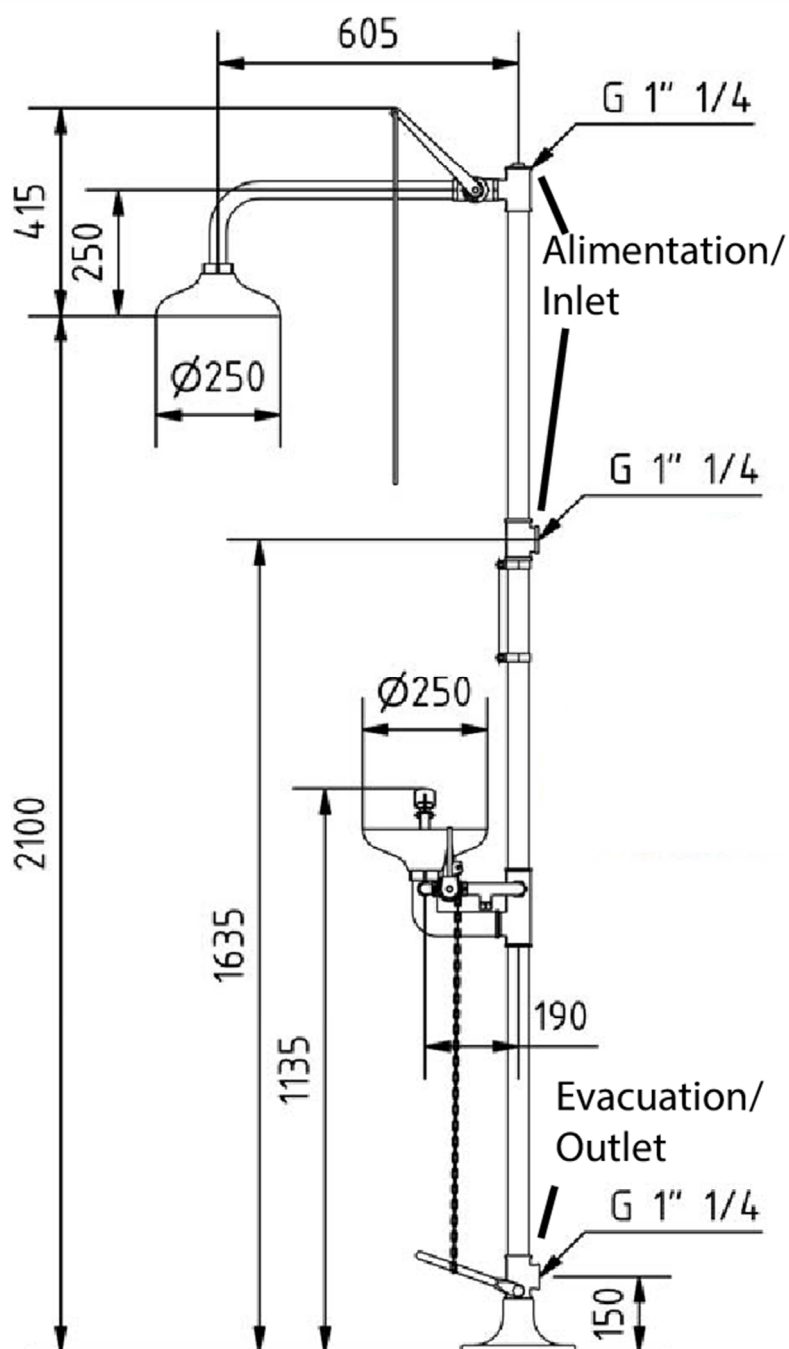

Sceller les raccordements avec du ruban d'étanchéité teflon et utiliser 3 vis pour la fixation au sol.
(longueur min. 50 mm, Ø10 mm).

Sluit de verbindingen af met teflon-tape en gebruik 3 schroeven voor bevestiging aan de vloer
(min. lengte 50mm. diameter 10mm)



Installer les équipements de sécurité dans des zones **visibles et accessibles depuis au moins 3 directions**.
Le dispositif d'urgence doit être accessible **en moins de 10 secondes**.
Mettre en place un test **hebdomadaire**.
Installeer deze beveiligingsapparatuur op zodanige manier dat **ze zichtbaar is van tenminste 3 zijden**.
De nooduitrusting moet gemakkelijk te bereiken zijn door de gebruiker **in minder dan 10 sec**
Elke week moet de apparatuur getest worden.

Recommandations d'installation et d'utilisation des douches et lave-yeux. Raccordement des appareils.	Installatie en gebruik voor douches en oogdouches Aansluitingen apparaten
1. Les dispositifs de rinçage d'urgence doivent être installés à proximité des zones de danger et à un maximum de 10 secondes de parcours ou 30 mètres, sans obstacle gênant le déplacement de l'utilisateur. En cas de forte probabilité d'accidents simultanés, il faut prévoir plus d'un équipement.	1. De noodontsmettingscabine moet vlak bij een gevaarzone worden opgesteld (max 10sec of 30meter afstand). Voorzie meerdere installaties bij hoge kans op meervoudige of gelijktijdige ongelukken.
2. Les équipements doivent être facilement accessibles et clairement identifiés (panneau de signalisation de l'emplacement du matériel)	2. De apparaten moeten gemakkelijk bereikbaar zijn en goed aangegeven (signalisatie).
3. Les équipements doivent être raccordés à un réseau d'eau potable avec vanne d'arrêt pour l'entretien	3. De apparaten moeten aangesloten worden op drinkwaterleiding met een afsluitklep voor onderhoud.
4. Une procédure interne doit garantir un test de bon fonctionnement hebdomadaire	4. Elke week moet het apparaat worden gecontroleerd.
5. Pour une installation en extérieur, utiliser des équipements hors-gel ou incongelables	5. Bij een installatie buiten: gebruik de vorstbestendige apparaten.
6. Tout le personnel doit être instruit sur l'utilisation correcte des équipements de sécurité	6. Al het personeel moet het apparaat correct kunnen bedienen.
7. Durée du Lavage oculaire : 10 à 15 minutes.	7. Oogdouche spoeltijd: 10 tot 15 min
8. Durée d'une Douche : 5 à 10 minutes.	8. Douche spoeltijd: 6 tot 10 min